


Рулонные шторы MINI. Инструкция по установке и эксплуатации.

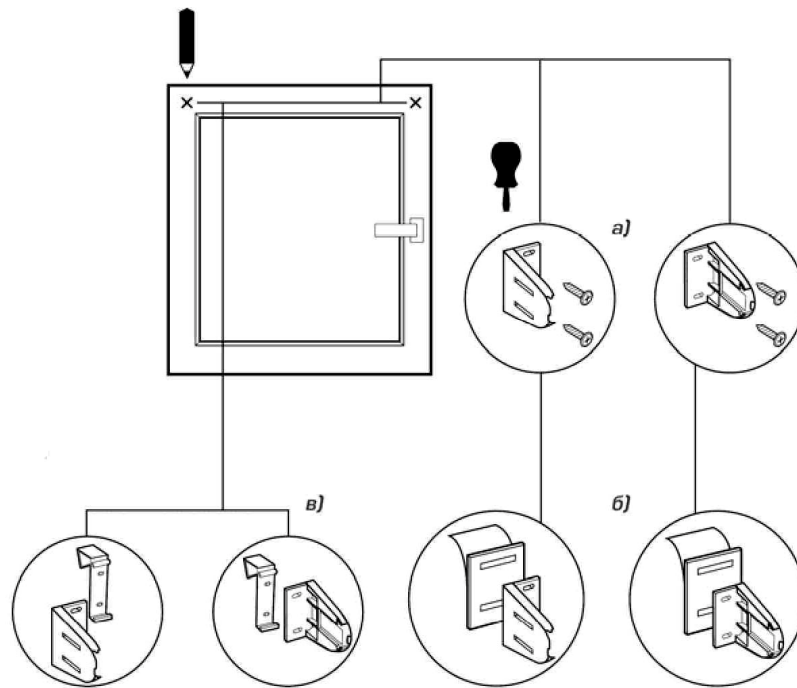

Порядок установки

- Распаковать изделие, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут повредить изделие. Раскрутить цепочку управления.

- Рулонная штора устанавливается строго по горизонтальному уровню.

- При установке со сверлением, разметить предполагаемые места крепления кронштейнов см. рис. а) и прикрутить их саморезами.



- При установке на скотч, вставить кронштейны в платформы с наклеенным на них двусторонним скотчем, разметить предполагаемые места крепления см. рис. б) и обезжирить их. Отклеить защитную пленку с платформы для скотча и приклеить их.

- При установке на накидные кронштейны просто надеть их на раму окна и вставить в них кронштейны шторы, см. рис. в).


- Вставить в механизм и заглушку шторы губки кронштейна, как показано на рисунке г).

- Вставить штору в сборе в кронштейны до щелчка. Отверстие в механизме, из которого выходит цепь, должно быть направлено вниз.

- Надеть на оба кронштейна крышки, см. рис. д).

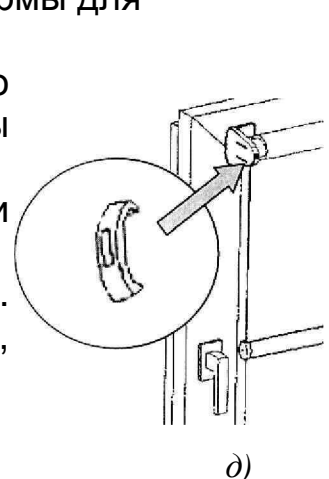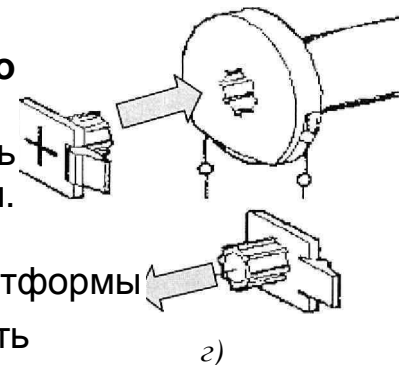

- Опустить полотно ткани в нижнее положение и установить ограничитель цепи около кронштейна, см. рис. е).
- Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна.

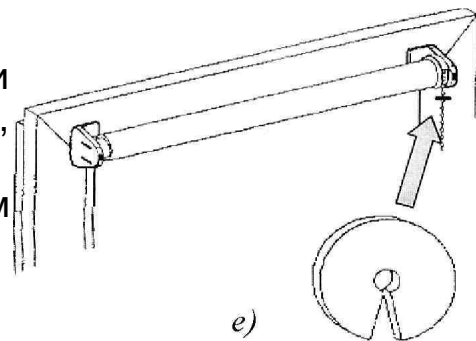

Установка магнитов

- После установки изделия, в положении опущенной нижней планки, разметить места крепления магнитов к раме окна.
- Закрепить магниты на раме окна так, что бы при опускании полотна до фиксатора в нижнее положение, магниты фиксировали нижнюю планку. Сами магниты **СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ** (хрупкий материал сразу треснет).

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Изделие предназначено для установки внутри помещений на раму окна. Влажность воздуха в помещении должна быть не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителя цепи.
- Полотно ткани, при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов.

Салон штор «Колорит»: тел. (831) 291-14-47;
Наш сайт : www.mircolorit.ru